



益菱Ekiryo無障礙升降式洗手面盆+瑞士SMIXIN 緊緻型Compact 自動出洗手液洗手水龍頭 (洗手液+氣泡水) 系統 - 提供殘障人士、行動不便的長輩，在更安全舒適的環境下，便利洗手，12-15秒內一氣呵成快速完成洗手流程，溫馨照顧到他們洗手時的安全。

益菱Ekiryo無障礙洗手面盆，是針對殘障人士、行動不便的長輩的需求，經由人因工程設計而設計出來的溫馨安全的產品。面盆靠身體的前緣端，設計有適應人體工學向內微凹陷的弧度和握孔處，能自然的撐住他們的身體來釋放站立力量，自然的用手扶著握孔處來定位調整舒適體態，在無壓力放鬆心情下，伸出雙手，在自動出洗手液洗手水龍頭的幫助下，12-15秒內輕鬆完成洗手衛生的動作。面盆可調整高度，以適應使用群體對洗手面盆不同高度的需求，因此也可以作為兒童洗手面盆來使用。

不像使用傳統洗手面盆 - 殘障人士、行動不便的長輩洗手時，必須扶著一旁的鐵管，傾身按壓洗手面盆旁擺放的洗手液給皂器，接取洗手液後，下半身斜靠著洗手面盆下的鐵欄杆，再對準水龍頭、搓洗雙手，不便利的洗手流程動作，讓殘障人士、行動不便的長輩洗手時，顯露凹態；且待在常濕滑地板環境下時間愈長，對他們的風險愈大。

拆除標準洗手面盆兩旁令人不想親近的鐵桿及洗手面盆下的冰冷鐵片欄杆，換用益菱Ekiryo無障礙洗手面盆洗手系統，照顧殘障人士、行動不便的長輩洗手，讓他們能更安全、無壓力、高雅的去洗手。



瑞士製的SMIXIN 緊緻型Compact 自動出洗手液洗手水龍頭(洗手液+氣泡水)，提供快速清洗雙手和省水省洗手液的功能 - 每次洗手僅使用到200毫升的水，每次洗手僅使用到0.3毫升的洗手液，節省了90%的水和60%的洗手液的浪費。使用 瑞士SMIXIN Compact 自動出水給液洗手水龍頭洗手，只需大約 12 到 15 秒，而且完全無需觸摸。傳感器識別您的手並觸發全自動洗手循環，其智慧混合裝置將水、洗手液和空氣混合成一種多合一乳液氣泡水，清潔您的雙手並帶來令人難以置信的舒緩感覺。洗手露氣泡水漂洗後，釋放清水沖洗，完成洗手流程。



EKIRYO
CARE
益菱家居

升降式洗臉台

符合通用設計原則，洗臉台可以自由調整高度，控制面板開關，能自由調整使用位置，大人、小孩都可以方便使用，體貼有特別需求的家人，提升生活品質。

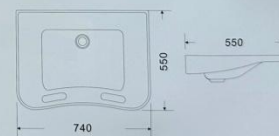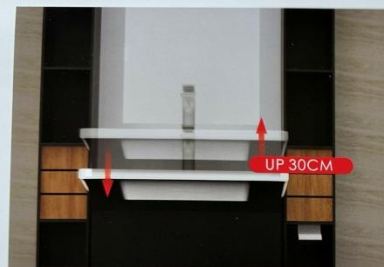

| | | | | |
|------|-------|--------|----|--------------------------|
| 產品型號 | LWA01 | 升降洗臉台 | 顏色 | <input type="checkbox"/> |
| 產品型號 | SW740 | 固定式洗臉台 | | |

益菱 Ekiryo 無障礙 升降式洗手面盆

益菱的無障礙升降洗手面盆的材質是樹酯加纖維，模具加壓射出成型。這種材質普遍應用在釣大魚魚竿或海釣魚竿的材質，性質堅韌且具極大彈性，可承受幾百公斤的拉力應力。一般的洗手面盆是陶瓷材質，遭受重擊或瞬間熱漲冷縮時會破裂或爆開，導致使用者受傷。



瑞士 SMIXIN 緊緻型 Compact 自動給出 洗手液 - 洗手水龍頭 (洗手液+氣泡水) 系統

二合一 科技洗手水龍頭

步驟 1

將手放在傳感器下方，設備感應啟動

步驟 2

設備控制給出洗手露 (0.3L毫升)混合空氣形成的洗手露氣泡水，清潔您的雙手

步驟 3

設備給出混合空氣形成的氣泡清水，梳洗您的雙手

使用 Compact 洗手只需大約 12 到 15 秒。

三段式面盆升降調整按鍵：
70-80cm (兒童高度)
80-90cm (殘障人士高度)
90-100cm (一般人高度)